



Pays Pyrénées Méditerranée
2, rue Jean Amade
b.p.121
66401 Ceret Cedex
04 68 87 43 24
www.payspyreneesmediterranee.org



Conception : Mhémiosyne • Création : www.christiangay.net



Les mas

Bâtir Rénover Réhabiliter - Le Vallespir



Les mas


Bâtir Rénover Réhabiliter - Le Vallespir

Dans le Vallespir, les mas se développent dès le IX^{ème} siècle dans les vallées des affluents du Tech. Leurs habitants fuyant les invasions ont trouvé là un refuge. Peuplés de cultivateurs mais surtout de pasteurs, les mas étaient les bases à partir desquelles ils menaient paître les troupeaux dans les pâturages d'altitude (estives). Il semble qu'en de nombreux lieux, l'activité minière ait constitué une source de revenu non négligeable. Ce fut par exemple le cas dans la vallée de la Coumelade descendant du Canigou jusqu'au Tech. Dès le XIV^{ème} siècle l'existence d'un hameau de plusieurs mas est attesté autour de la chapelle Saint-Guillem-de-Combret et de sa forge, ou encore de Lamanère où des mines d'argent sont exploitées au moins depuis le XIV^{ème} siècle dans le bois de Bernadell.

Souvent les mas sont regroupés en hameaux : c'est le cas de Saint-Marsal qui tient une position particulière entre le Vallespir et les Aspres sur un axe ancien de traitement du minerai de fer.


Une centaine de maisons de schiste et de *cayrou* pour les plus récentes, se sont développées le long des rues en forte pente dominées par l'église. Chaque maison est la base d'une exploitation agropastorale : étable ou cave au rez-de-chaussée, cuisine et chambre à l'étage, fenil dans les combles.

Le propriétaire de ce type d'habitat regroupé possède le plus souvent des bois et des zones de pâturages. Parfois les plus aisés possèdent un mas isolé exploité par un fermier.

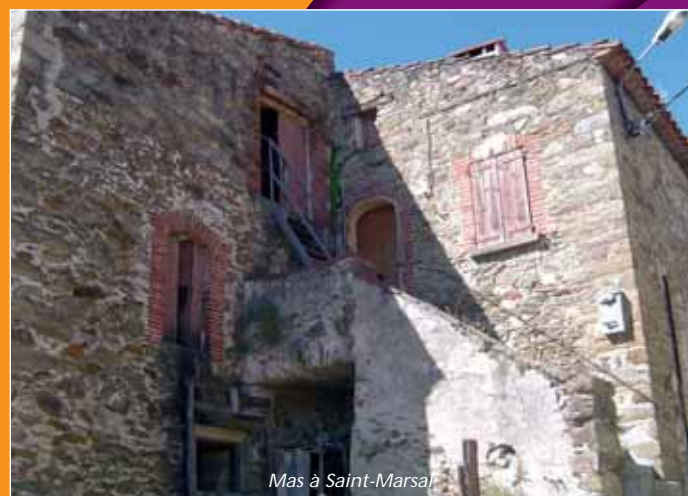

Un lieu de vie et de travail

Tout comme dans les Albères, le mas constitue un ensemble hétérogène qui s'est agrandi autour d'une habitation principale au fur et à mesure des besoins de l'exploitation. Lieu de vie et de travail, il apparaît comme l'unité de base autour de laquelle s'articule la vie paysanne adaptée à une économie de subsistance.

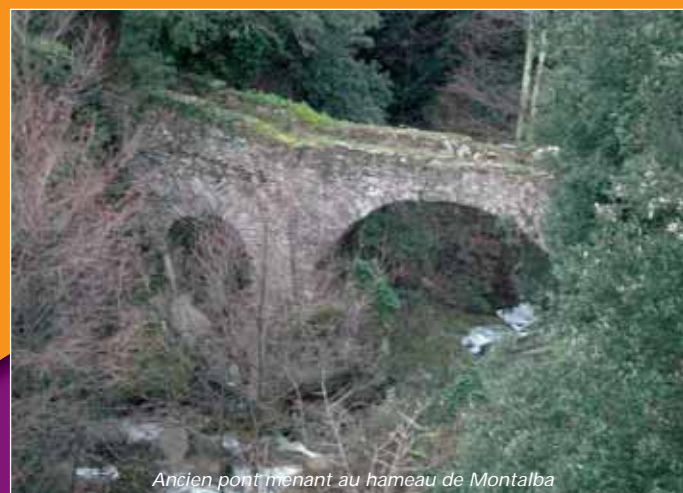

Les mas demeurent jusqu'à l'après guerre la base de l'économie de moyenne montagne du Vallespir

Comme dans les Albères et dans une moindre mesure les Aspres, les bâtiments annexes tels que la bergerie ou l'étable semblent s'être concentrés au fur et à mesure autour d'un noyau principal plus ancien.

Parfaitement adaptés aux modes de faire-valoir du pays, ils sont le reflet de l'ancienne société agro-pastorale avec très souvent toutes les fonctions regroupées sous un même toit.

Le plus souvent de forme rectangulaire, adossé à la pente, le mas type comporte trois niveaux : au rez-de-chaussée une étable pour les ovins ou les bovins, à l'étage l'habitation à laquelle on accède par un escalier extérieur, et dans les combles un grenier. On entre dans l'habitation par une grande cuisine dotée d'un four, laquelle donne sur une ou deux chambres.

Autour de ce noyau principal se sont ajoutés successivement appentis, fenil ou resserre, en fonction des besoins.

Ce type de mas est doté d'un plan relativement simple couvert par une toiture à tuile canal à une ou deux pentes posées sur un voligeage de châtaigner. La charpente est inexistante, les chevrons qui portent la toiture reposant sur de simples pannes passantes portant directement sur les maçonneries. Ici pas de ferme triangulée savante, pas de sablières. Les murs sont bâtis à l'argile, parfois à la chaux avec la pierre du pays qui affleure localement : calcaire à Montferrer, schiste vers Saint-Marsal, gneiss et granit vers Saint-Laurent-de-Cerdans. Les ouvertures sont en pierre de taille mais les plus grandes sont souvent réalisées avec un simple linteau de bois.

Ce type de mas doit être distingué de l'habitation de maître et de riche propriétaire pour laquelle une séparation s'opère entre le logement d'habitation et celui des bêtes.

